


Комод ВВ 13

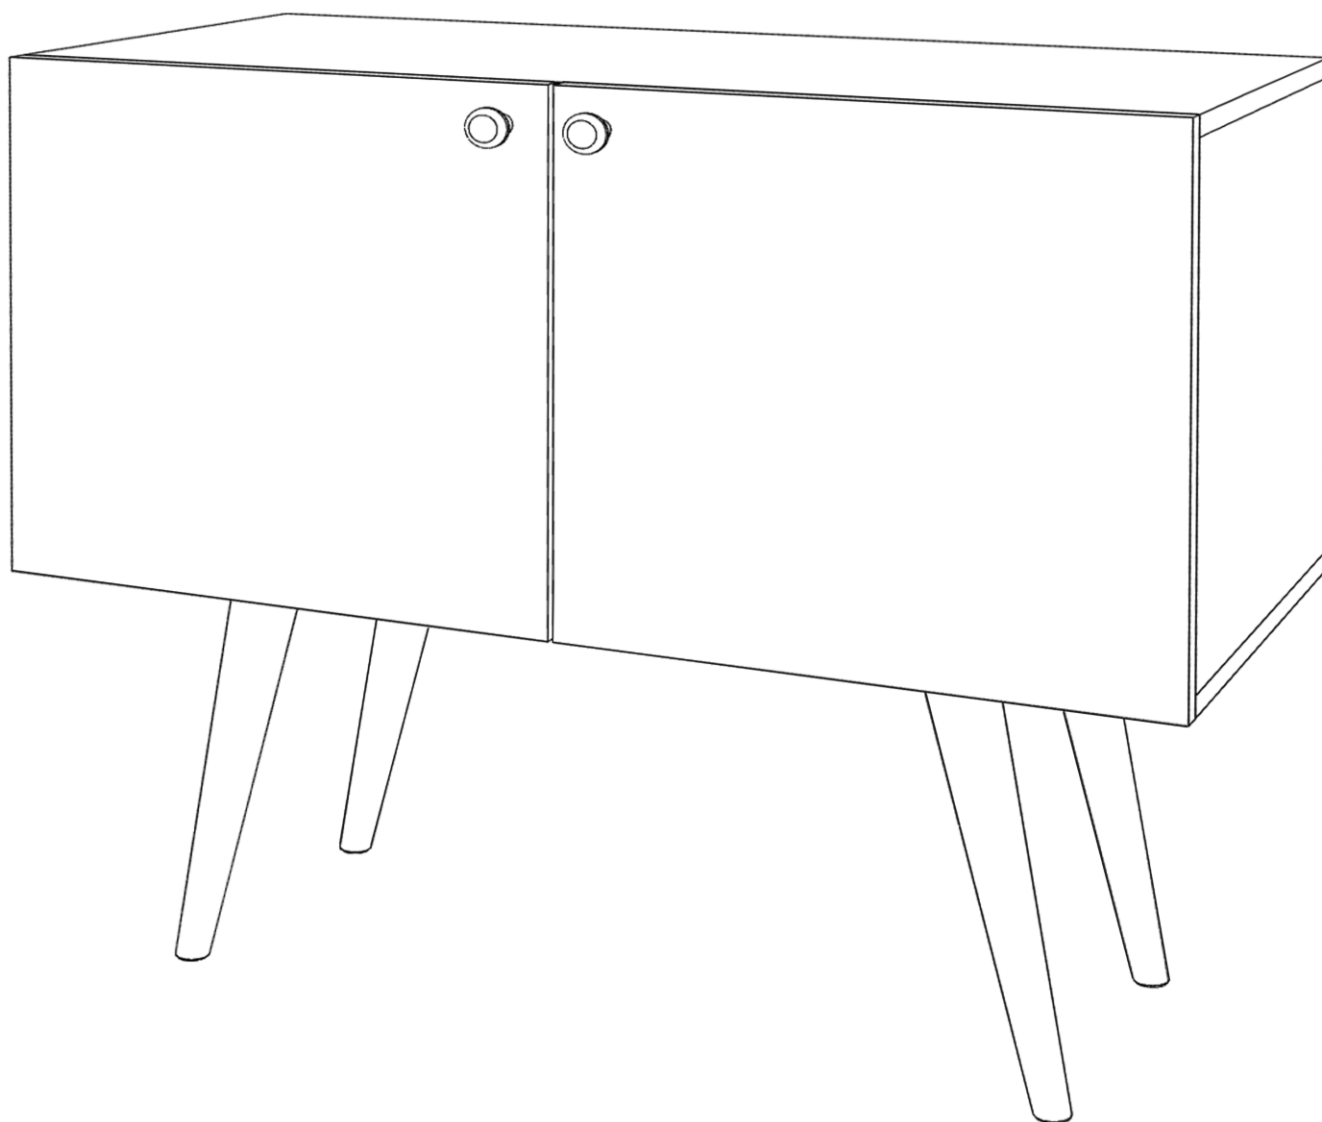




Инструкция по сборке

Видео-инструкция особенностей соединения
некоторых узлов и деталей здесь - - - -




Наведите камеру телефона и перейдите по ссылке вверху экрана



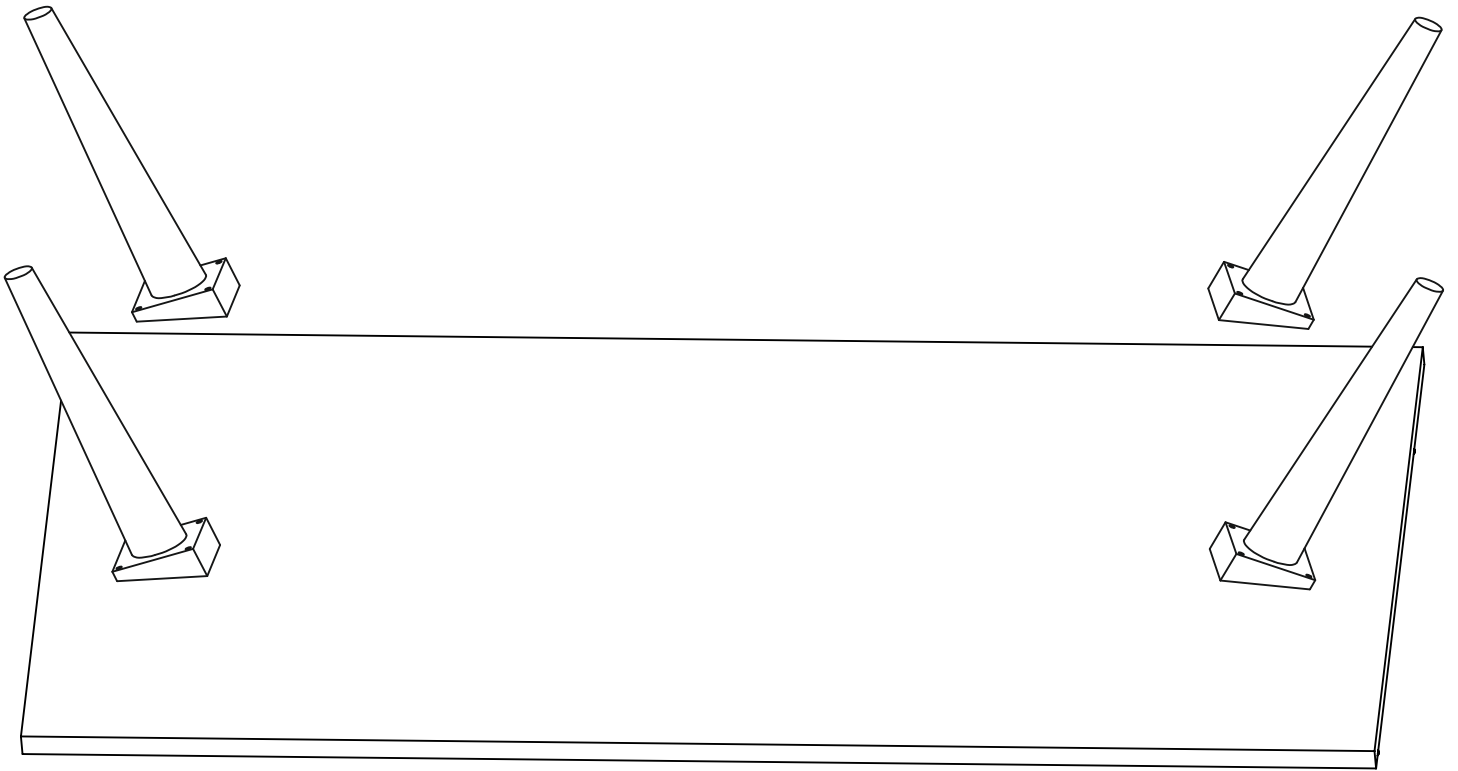

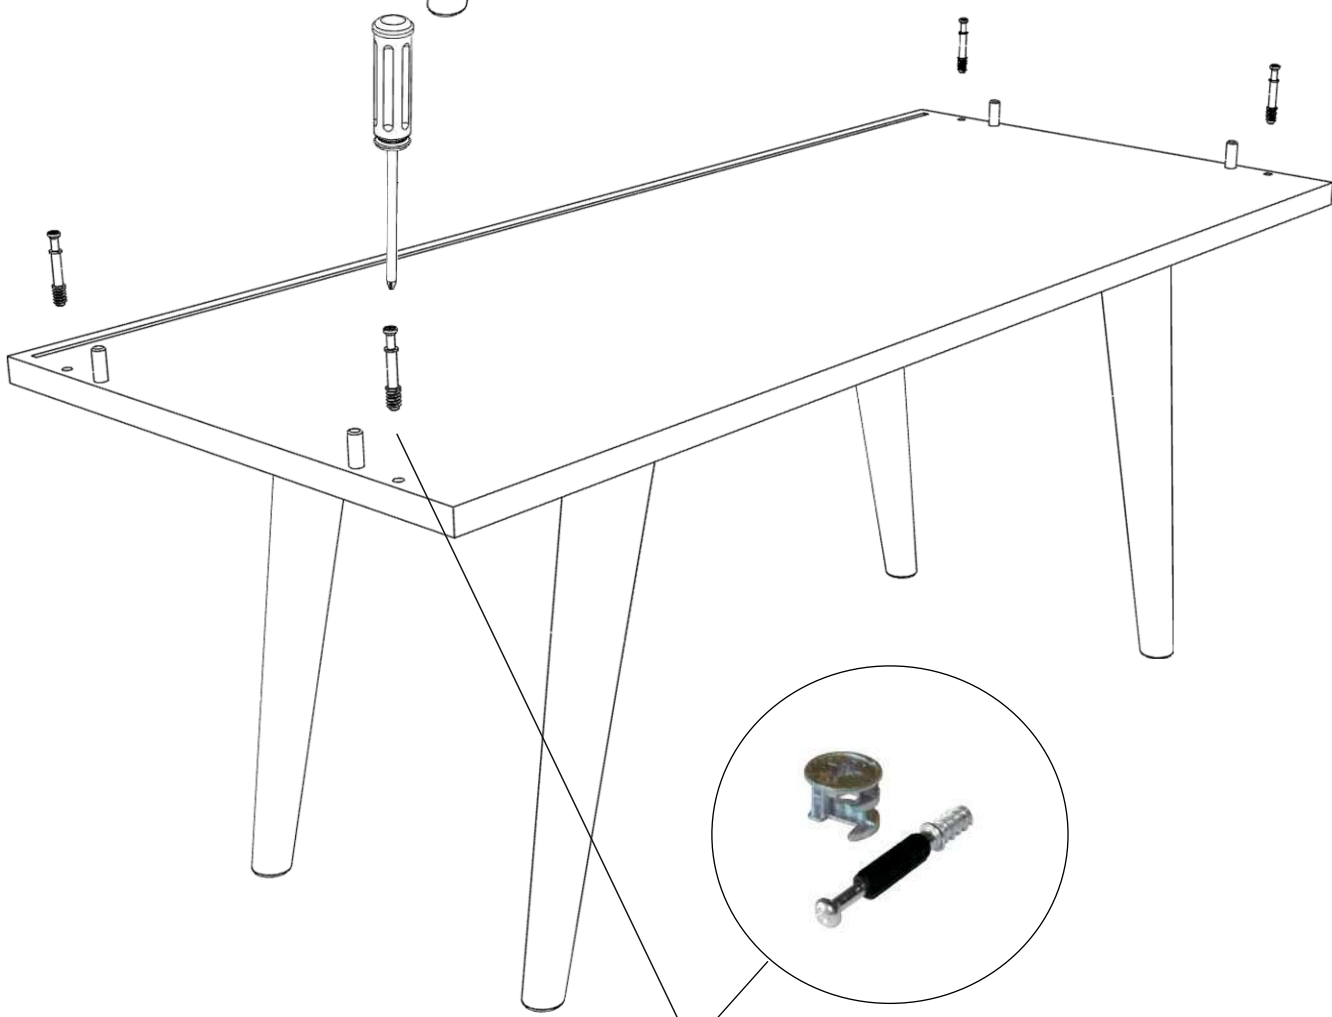
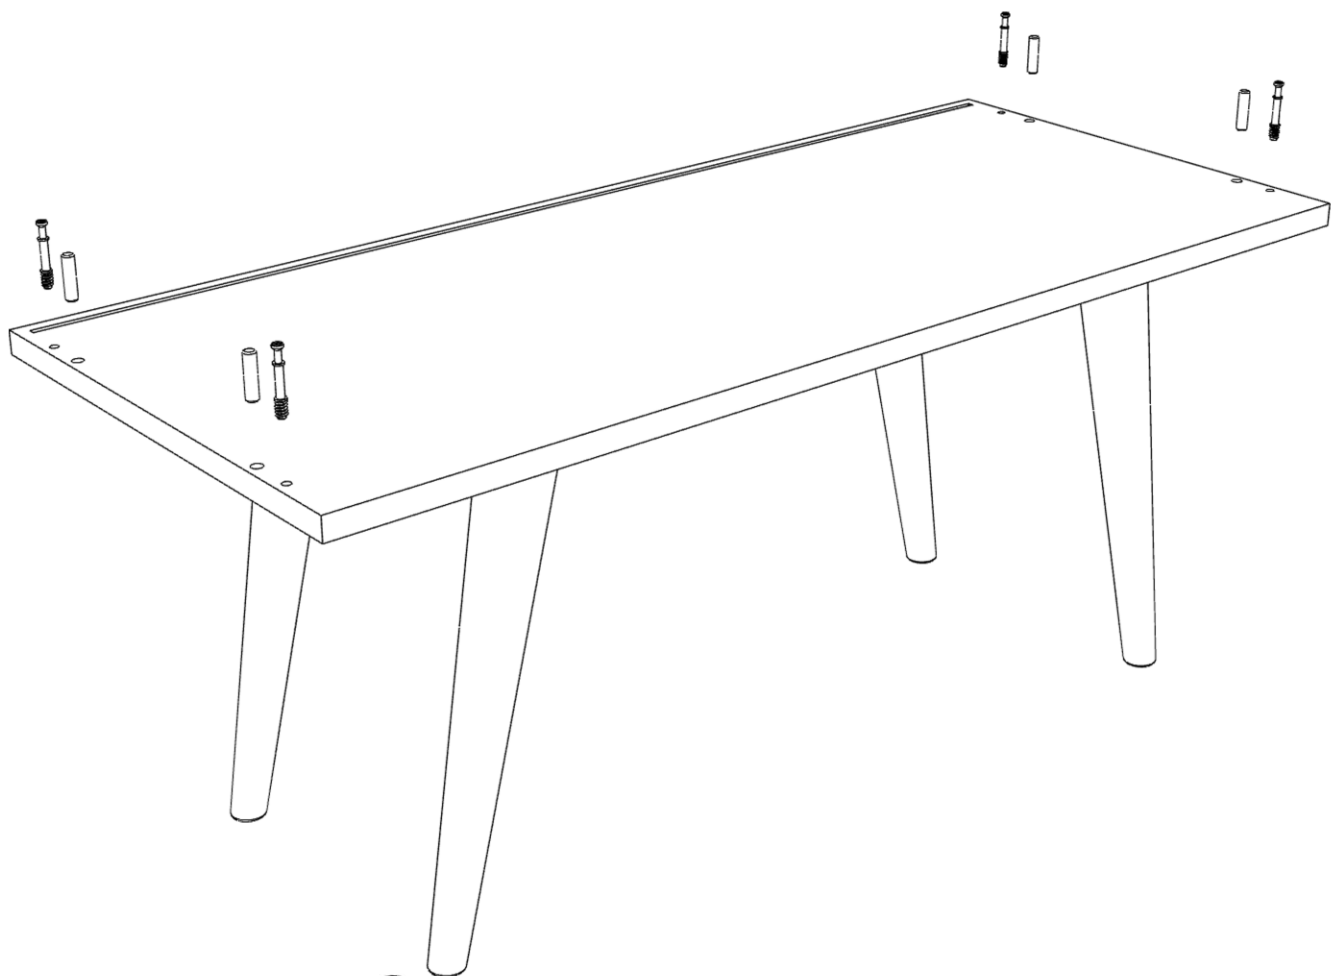



Корпус и ящики собираем на эксцентровые стяжки

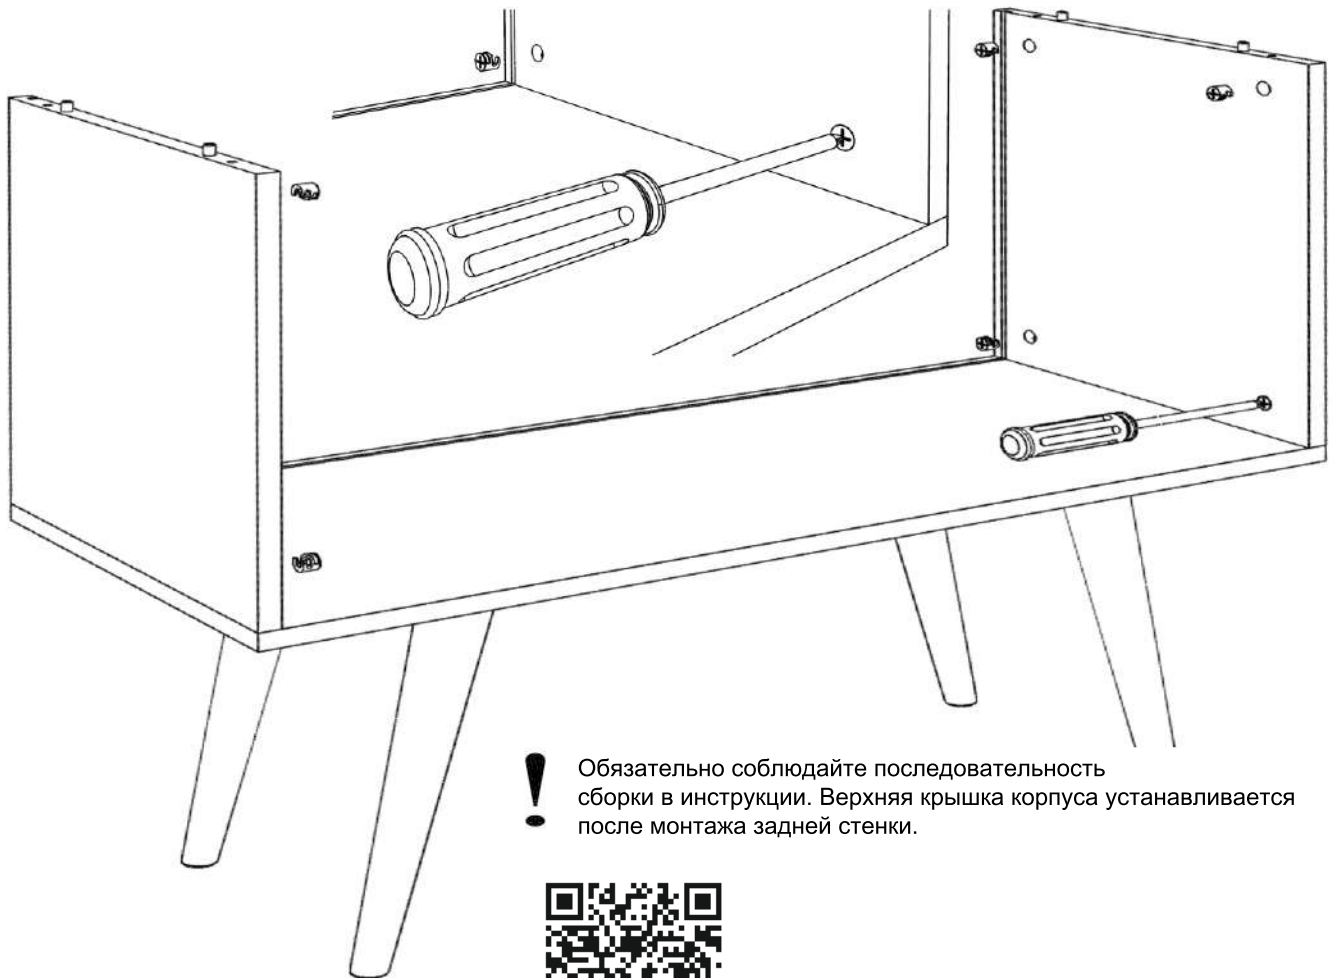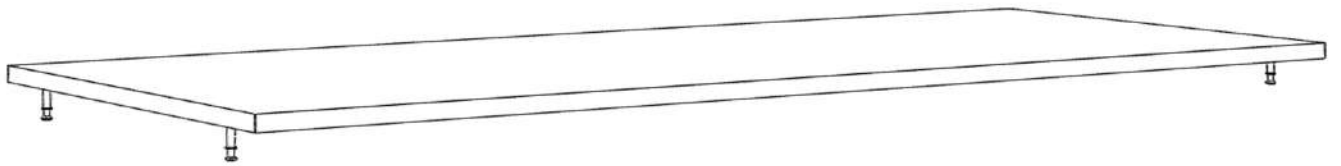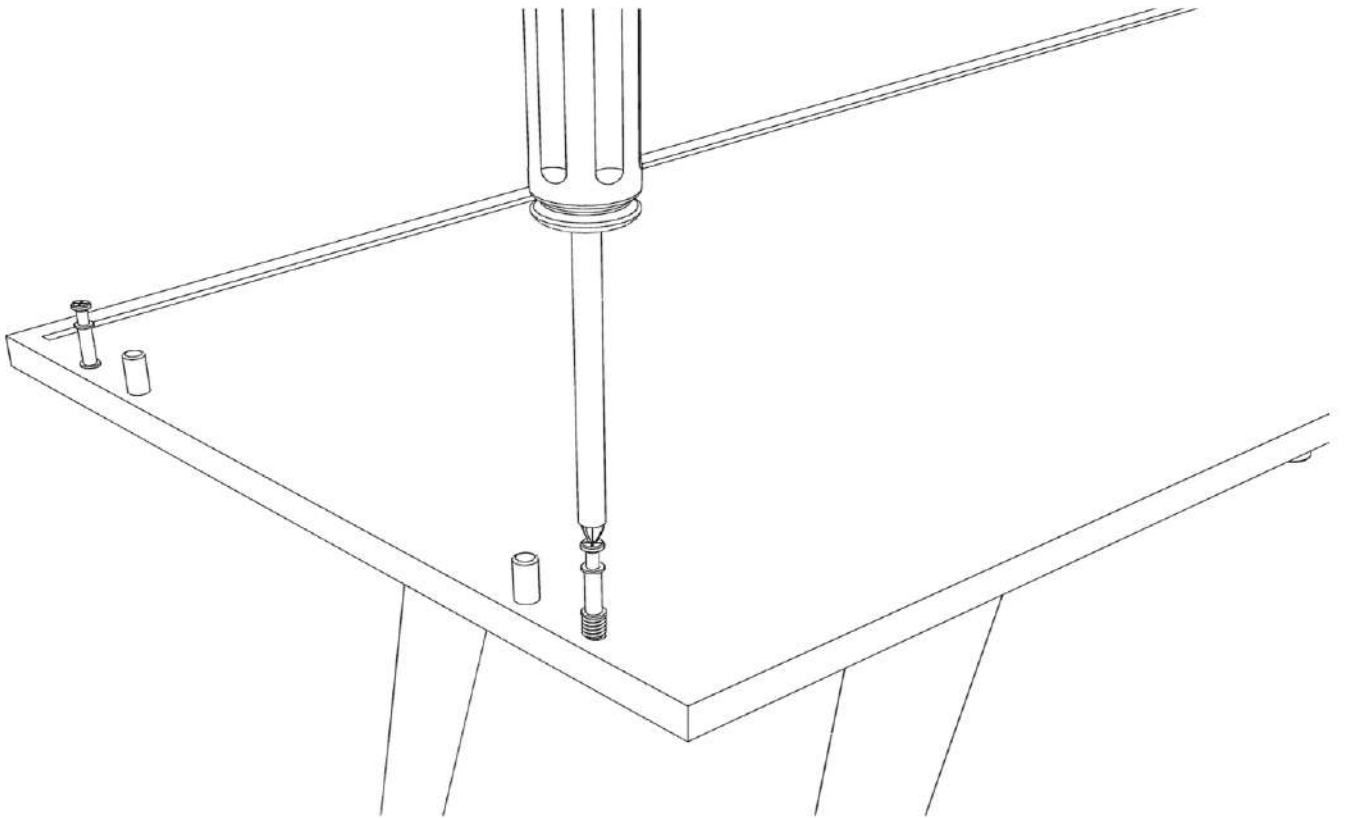


! Обязательно соблюдайте последовательность сборки в инструкции. Верхняя крышка корпуса устанавливается после монтажа задней стенки.





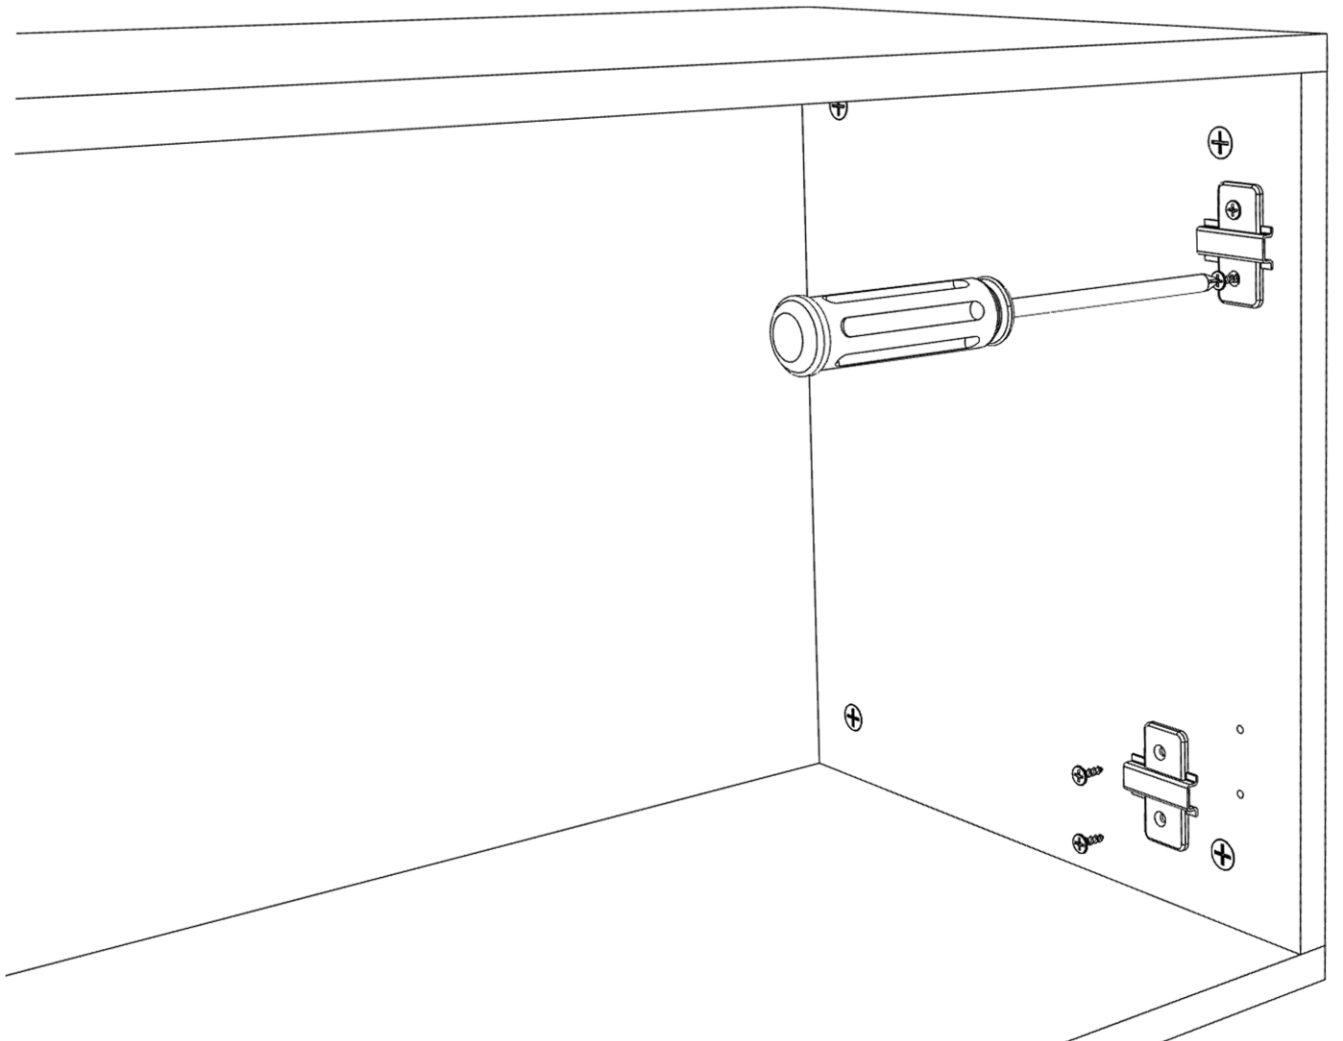
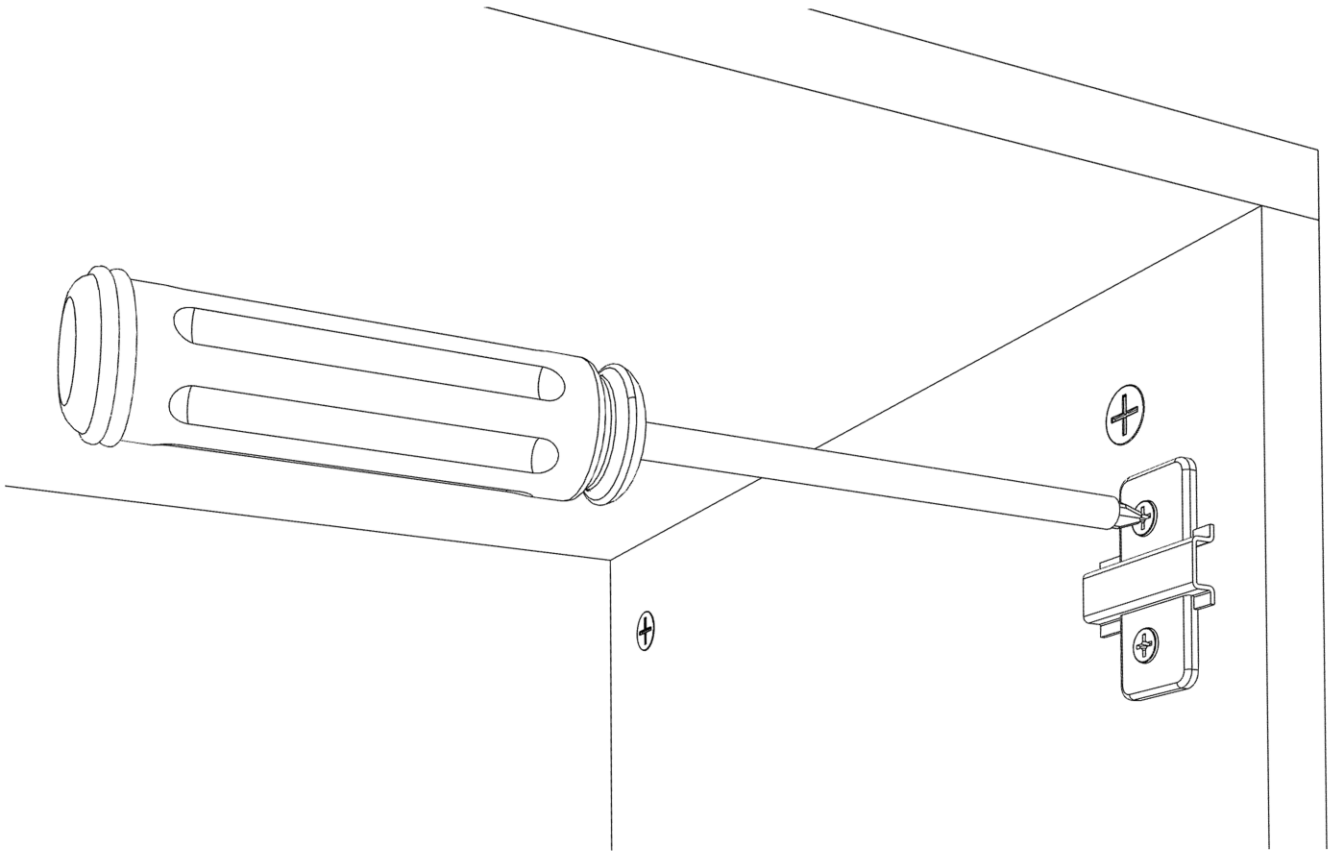



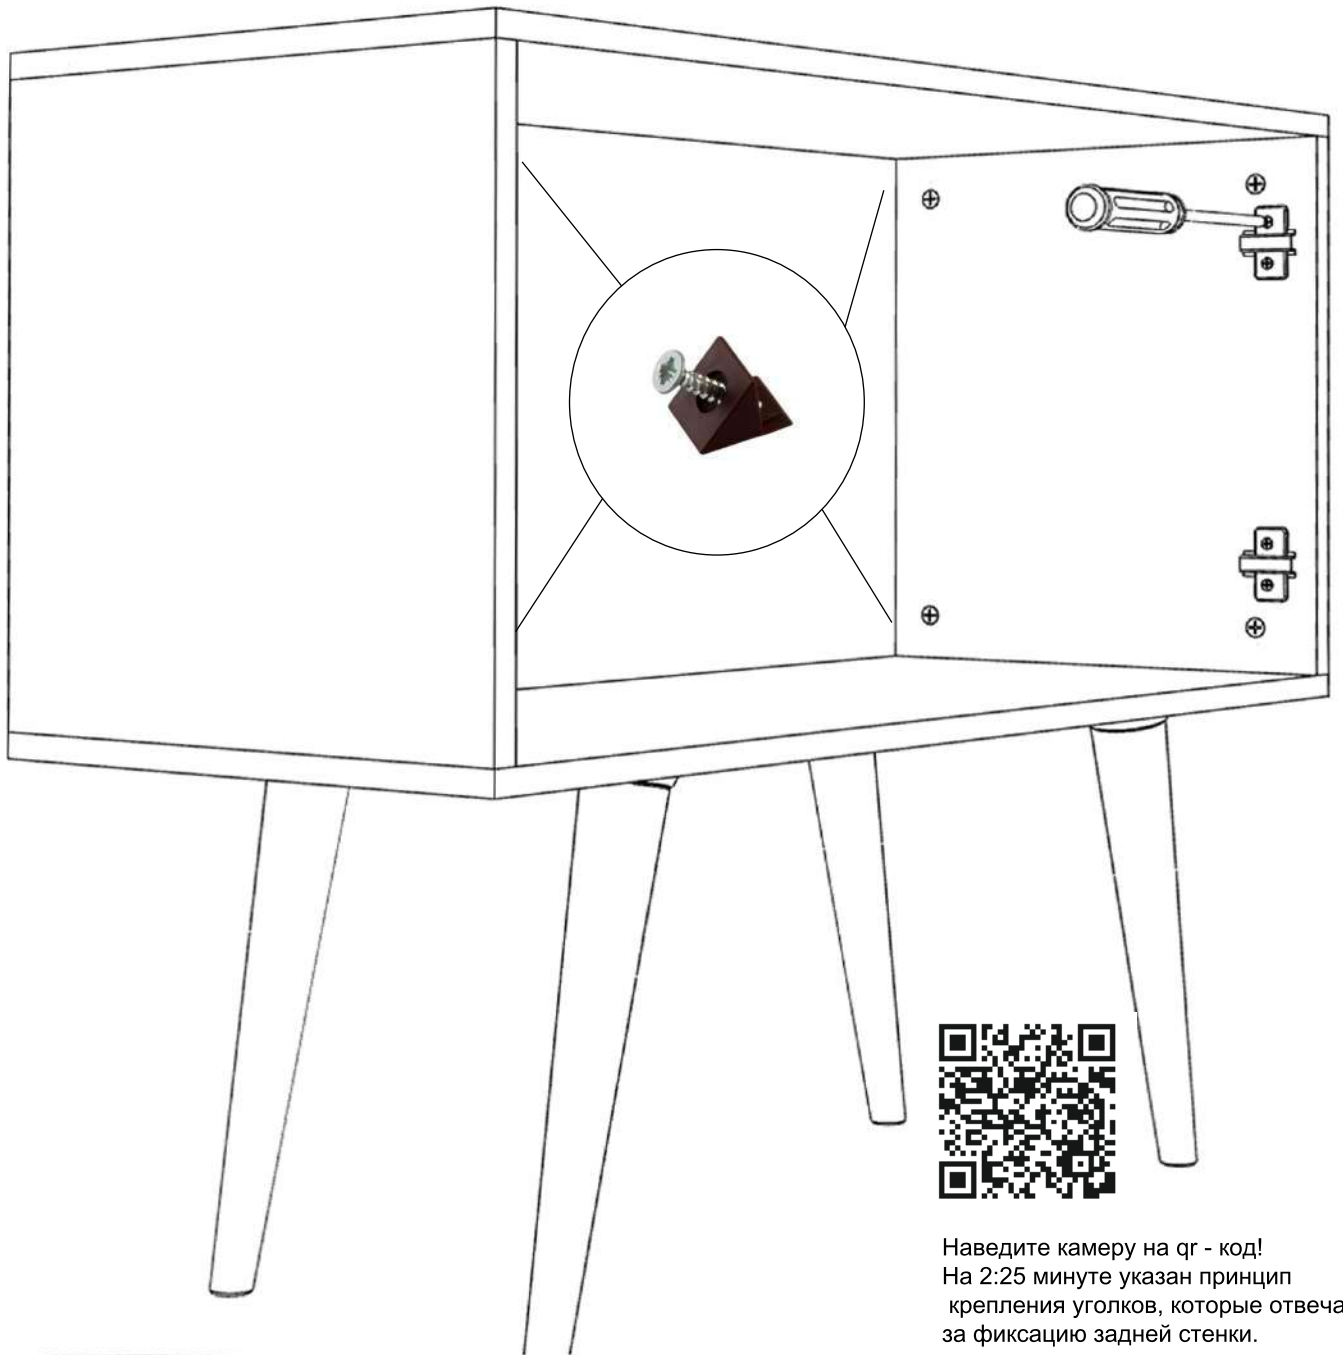


Наведите камеру на qr - код!
На 2:25 минуте указан принцип
крепления уголков, которые отвечают
за фиксацию задней стенки.

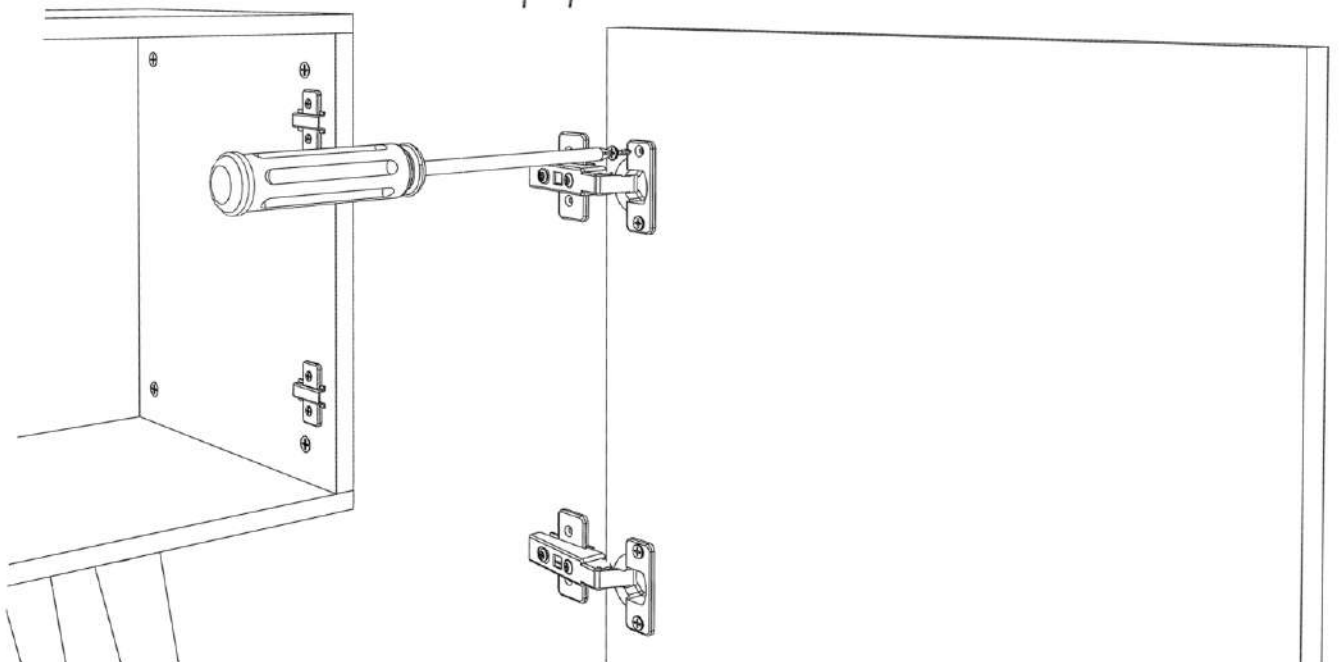

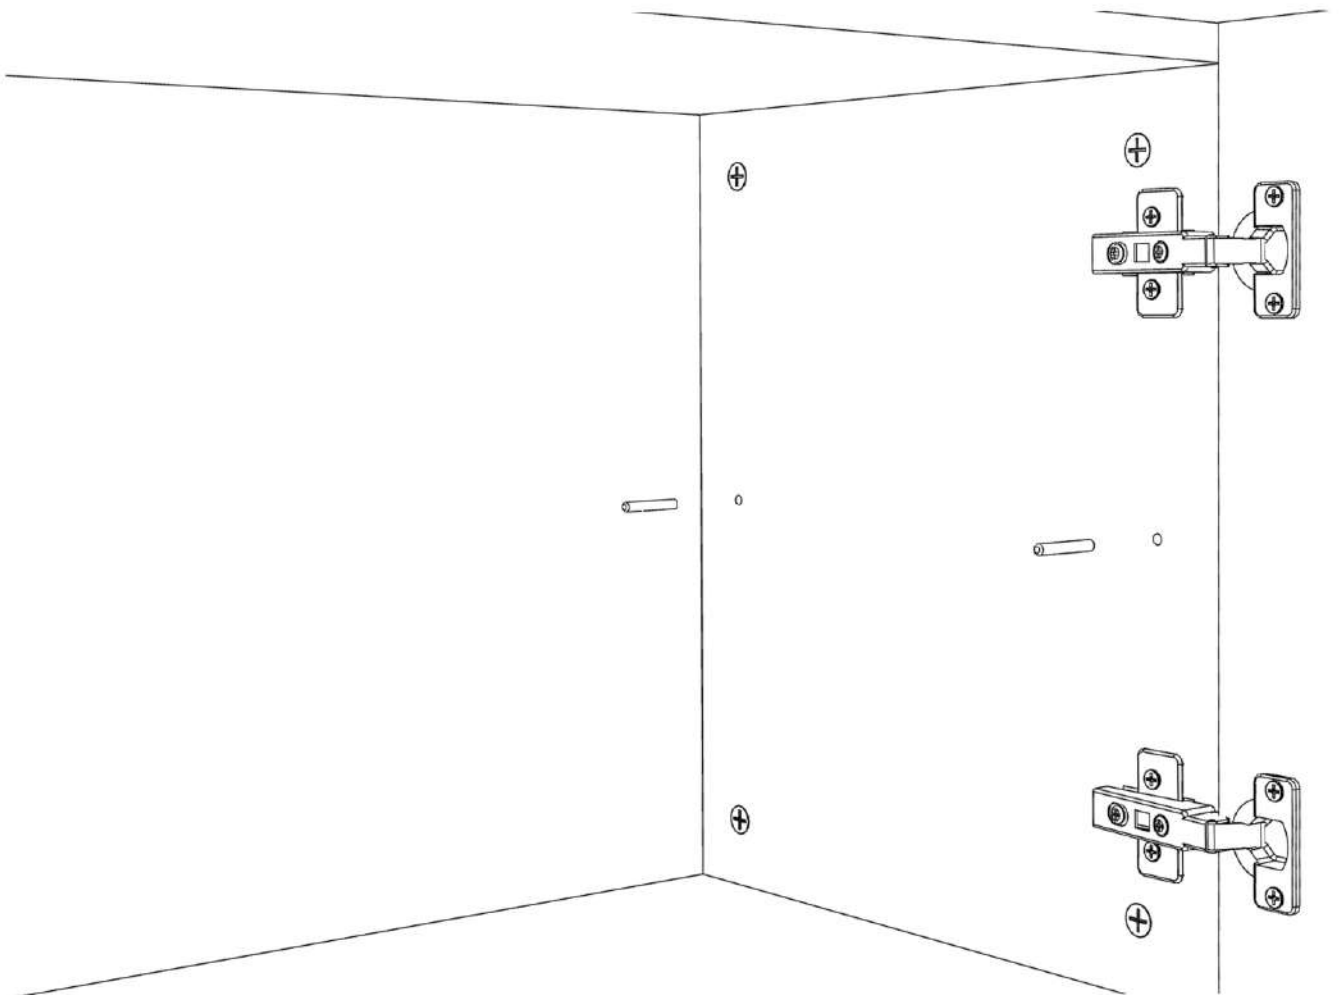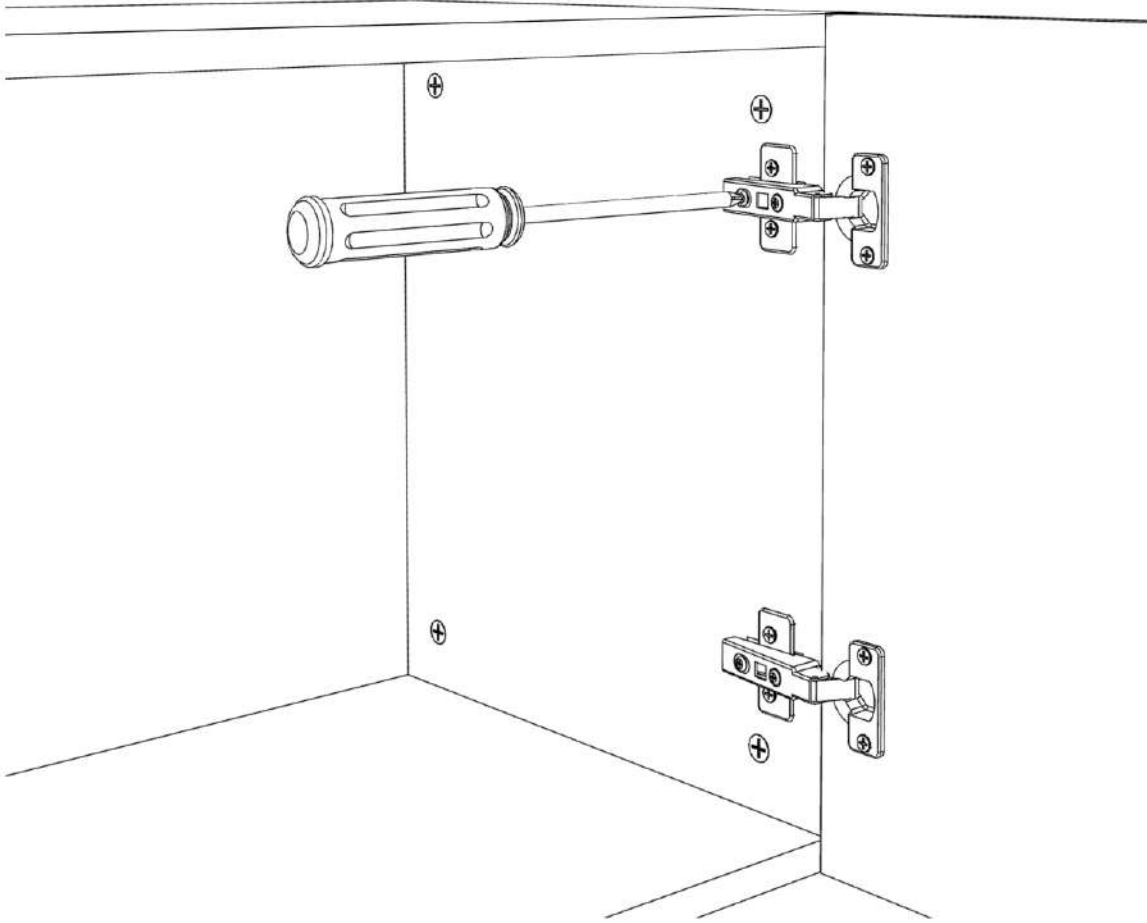

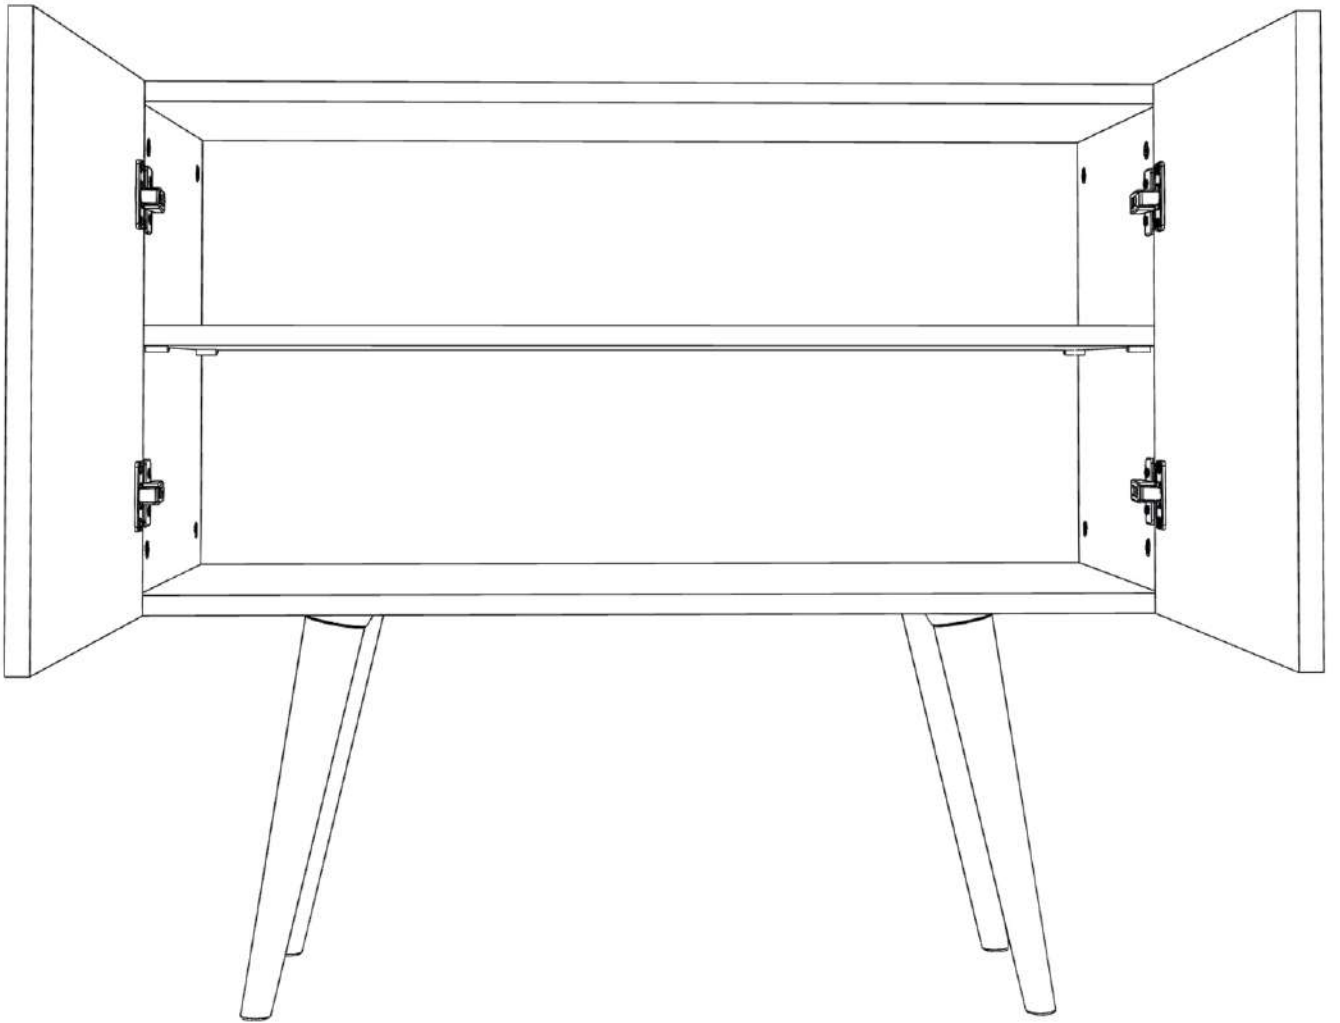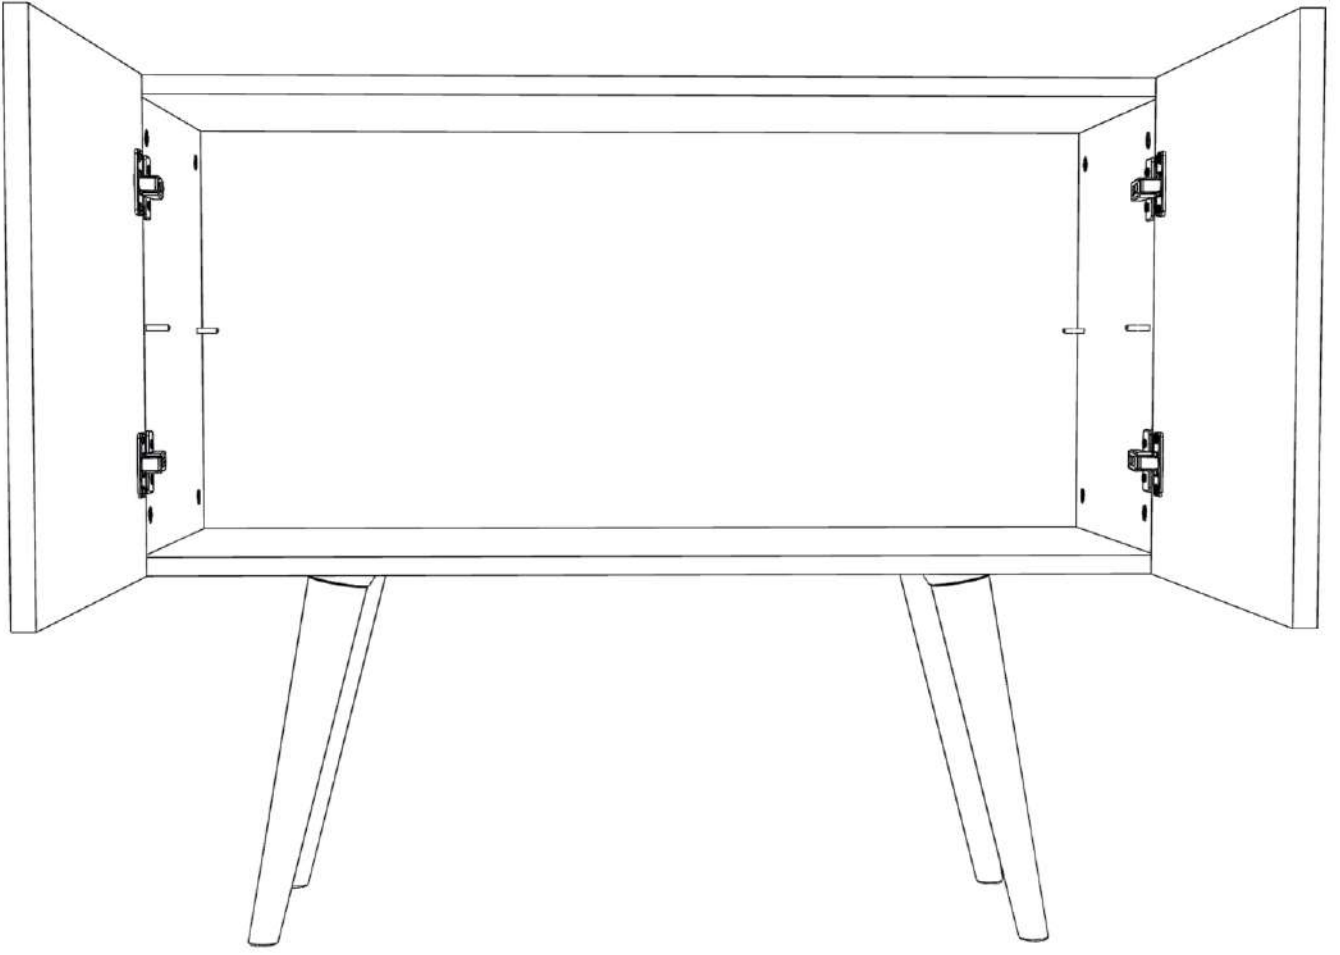

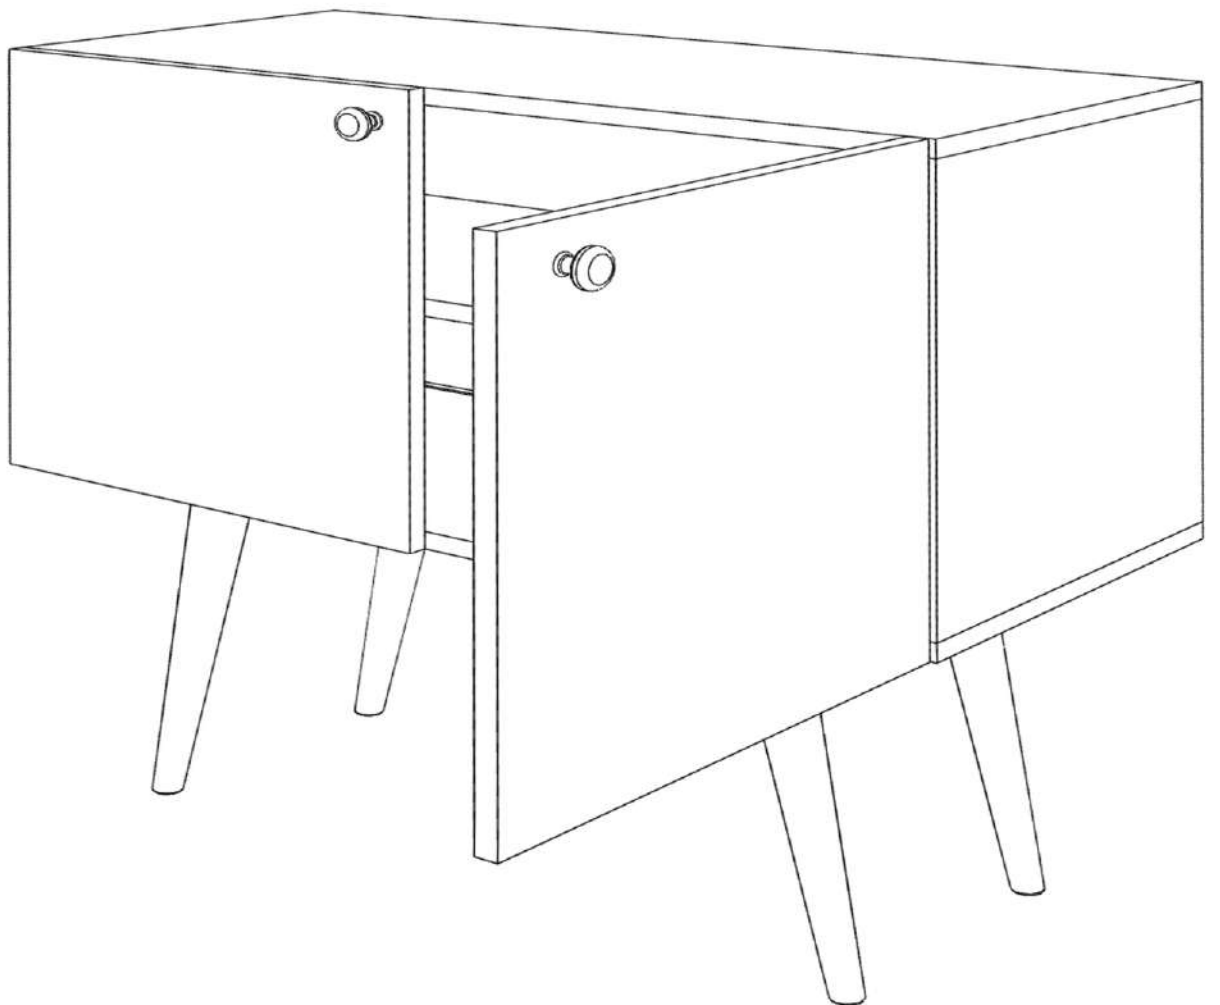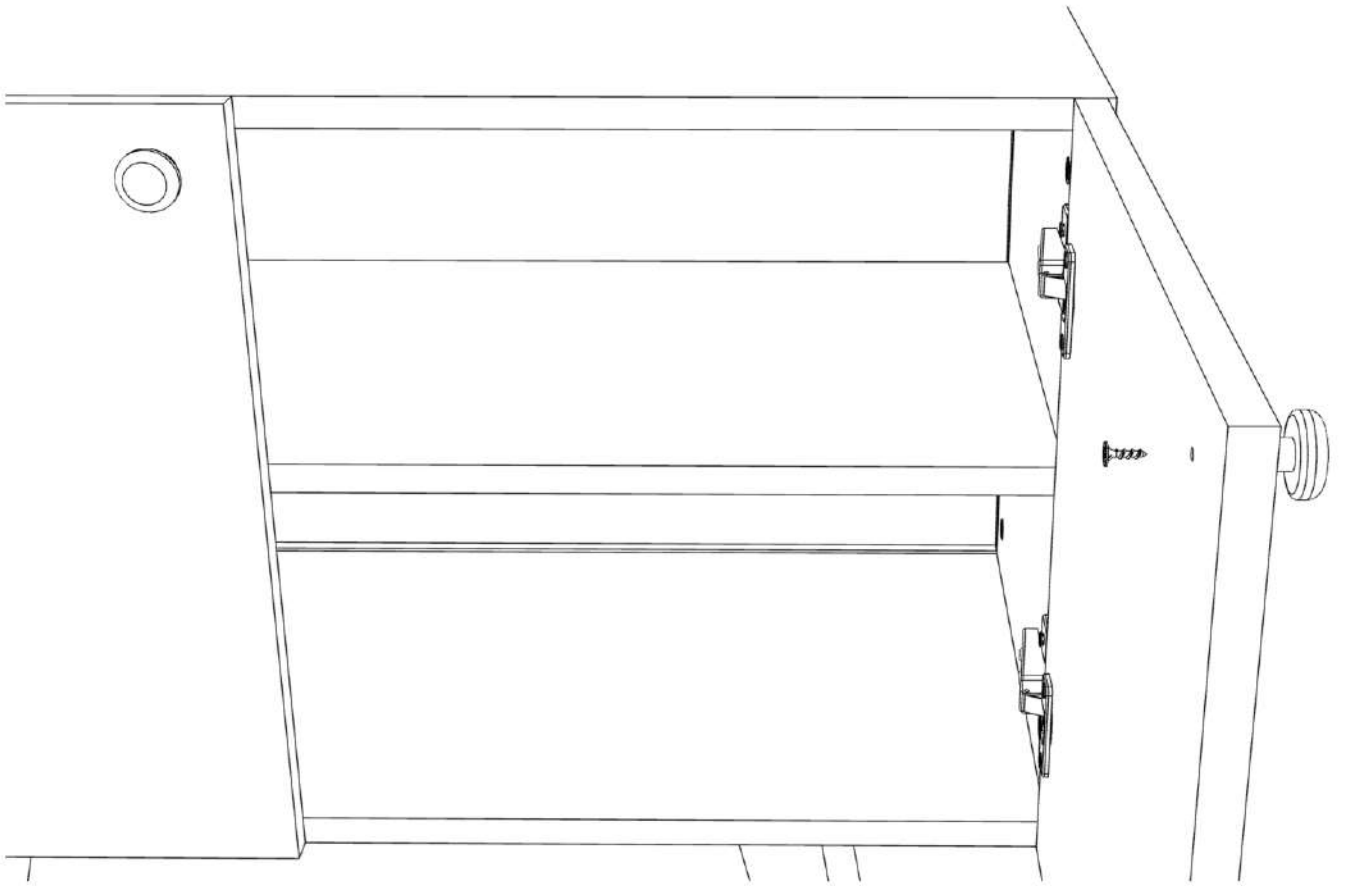

Регулировка положения дверей

